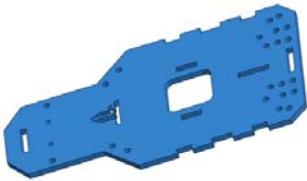
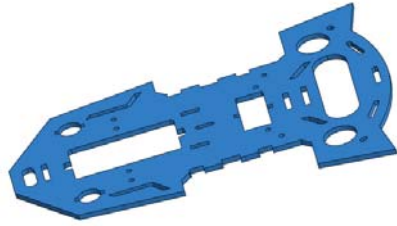
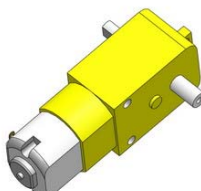
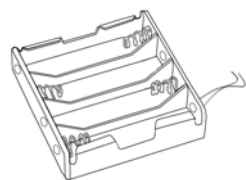
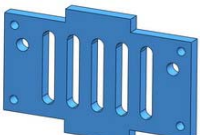
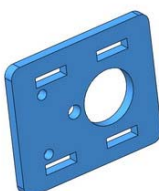


多功能创意车套件组装说明书

Directions of Multifunctional-expansion Car

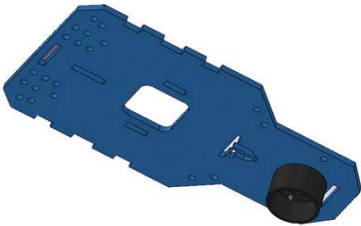
感谢您选用北京亿学通电子的“多功能创意车套件”，下面的解说将帮助您顺利的安装好该产品。是不是已经跃跃欲试啦？那就让我们一起动手吧！

零件清单

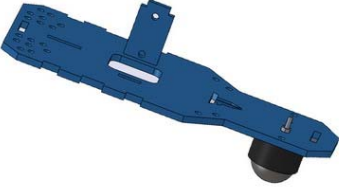
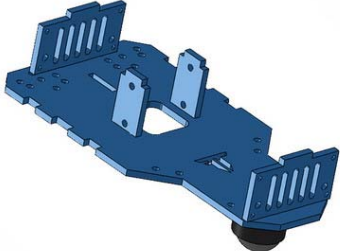
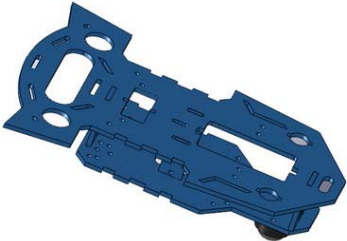
	小车底板 1 块		小车顶板 1 块		
	万向轮 1 只		车轮 4 只		
			TT 马达 4 只		
				电池盒 1 只	
	支撑件①		支撑件②		支撑件③
	固定件①		固定件②		固定件③
	固定螺丝 M3×35 4 个		M3 螺母 4 个		螺丝 M2×8 2 个
					M2 螺母 2 个

安装过程

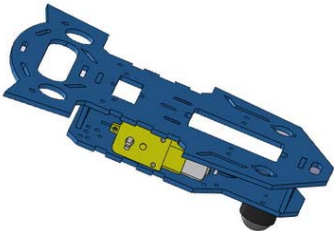
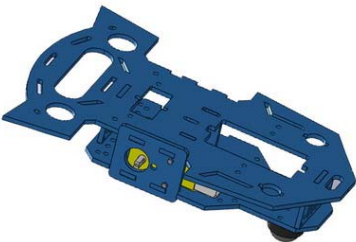
- 1、首先将 TT 马达焊接引线（用户根据实际需求，确定引线长度，非标配）
- 2、安装万向轮

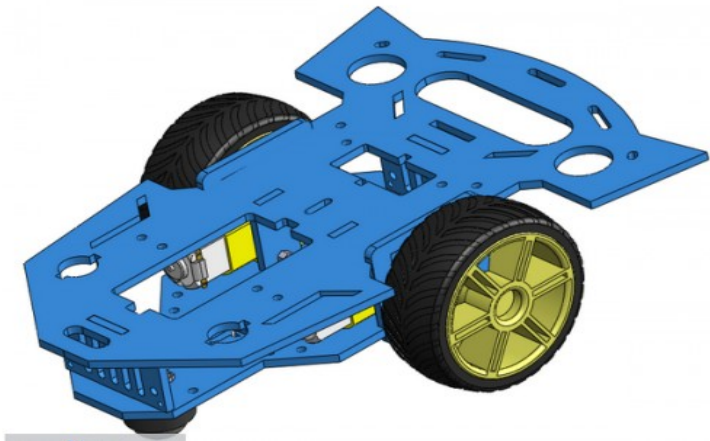
	使用 M2 螺丝，通过万向轮顶部的孔洞，将万向轮和底板连接在一起。		安照左图式样，使用 M2 螺母从底板上方固定万向轮。然后将滚珠塞入。
--	-----------------------------------	--	------------------------------------

3、安装支撑件

		
在底板安装支撑件①	安装支撑件②	安装顶板

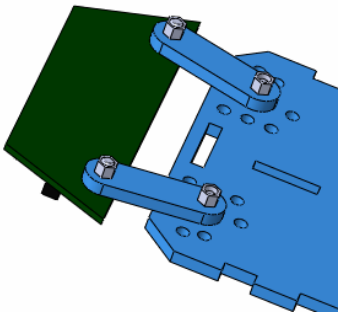
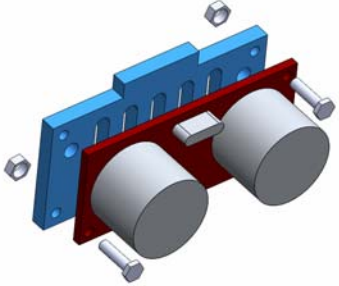
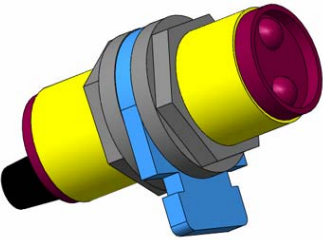
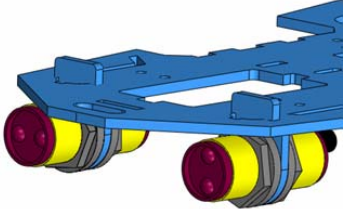
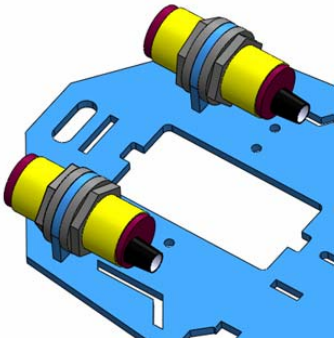
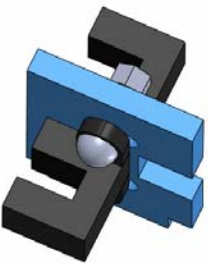
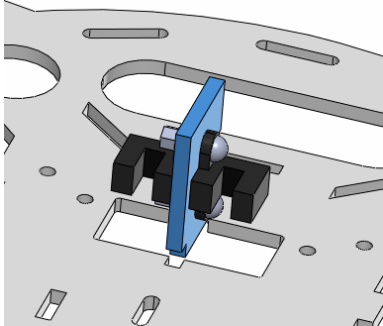
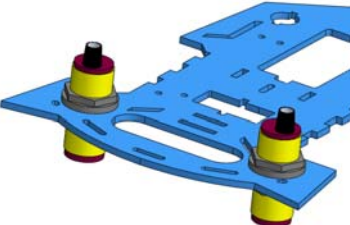
4、安装马达和车轮

		
将 TT 马达安装上图方向放入小车 备注：马达有凸台得一边朝外	安装支撑件③，使用 M3 螺丝将马达固定	将车轮装在 TT 马达输出轴上



将电池盒装入小车顶板电池槽。至此，一个漂亮的三轮车就组装完成了。

固定件使用

 固定件③可固定一些外扩电路板 如五通道循迹传感器模组	 支撑件②固定红外测距传感器 GP2D12	 支撑件②固定超声波测距模组
 固定件②固定红外避障传感器 E18-D80NK	 红外避障传感器安装在小车顶板下部	 红外避障传感器安装在小车顶板上部
 使用固定件①可以固定测速传感器 WTK-10	 测速传感器安装到车体的位置	 前部的圆孔和槽可以固定 黑白色标传感器 E18-F10NK

相信聪明的您，可以在这款小车上扩展出更多的功能。
有好的意见和建议，欢迎您和我们联系。

北京亿学通电子商城
<http://www.61mcu.com>

电话：010-62669059
E-mail: 61mcu@61mcu.com